

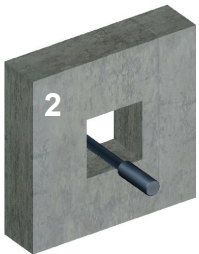
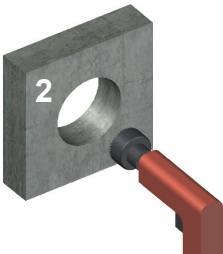
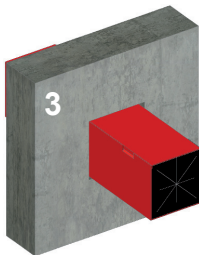
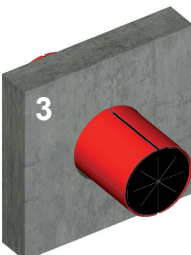
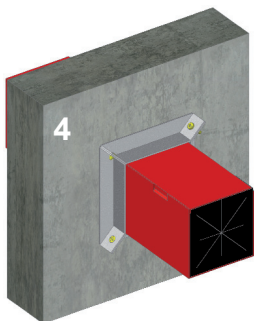
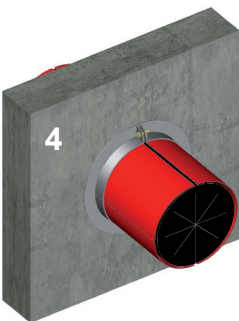
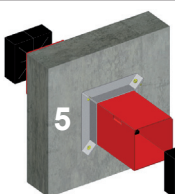
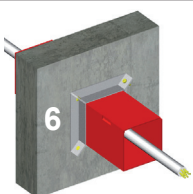
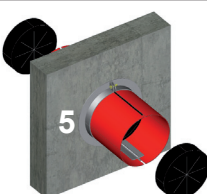
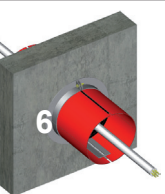
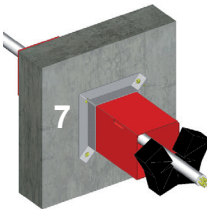
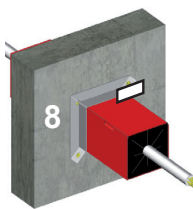







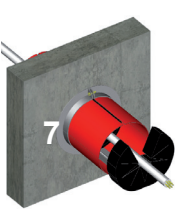


Instructions de montage: Firebreak boîtier coupe-feu Passage de câbles

Boîtier carré	Boîtier rond	Description
		1. Choisir la dimension désirée.
		2. Percer la paroi ou le plafond avec les dimensions correctes. Un perçage trop grand peut être adapté avec un mortier coupe-feu.
		3. Introduire le boîtier coupe-feu dans l'ouverture de façon à ce que le boîtier puisse être placé au centre de la paroi ou du plafond. Étancher l'espace annulaire avec laine minérale et Intumex AN, mastic acrylique coupe-feu.
		4. Le boîtier pour câbles doit être fixé solidement avec la bride qui est fournie. Poser la bride autour du boîtier et la serrer fermement avec les vis et écrous qui sont aussi livrés avec le boîtier. Il n'est pas nécessaire de fixer la bride au mur ou au plafond si le boîtier est de petite dimension comme la bride est tenu par friction. En cas de dimensions spéciales, il est recommandé de fixer la bride au mur ou au plafond à l'aide des vis fournies.
 	 	5. Retirer la garniture en mousse. 6. Introduire les câbles et les suspendre au-dessus du plafond, respectivement, des deux côtés du mur, à une distance maximale de 250 mm.
 	 	7. Introduire de nouveau la garniture en mousse pour que l'obturation soit étanche contre les gaz de fumée. 8. Etiqueter l'obturation si désiré.

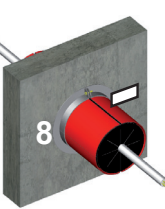

Instructions de montage: Firebreak boîtier coupe-feu Passage de câbles existants

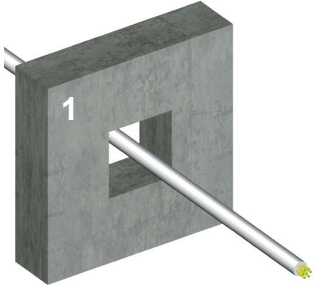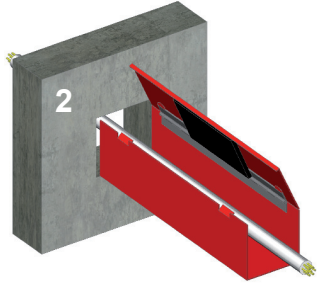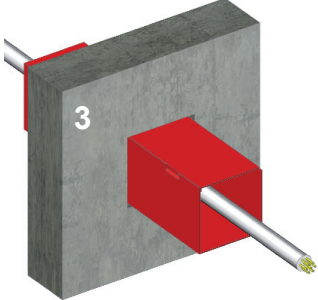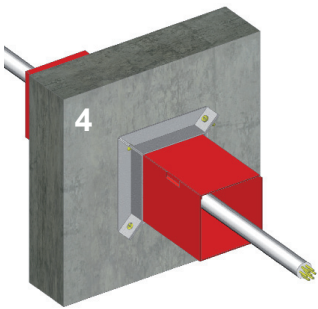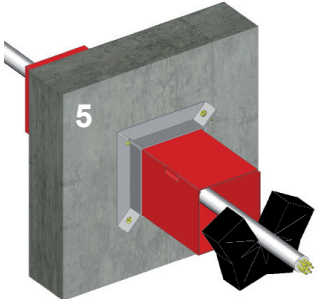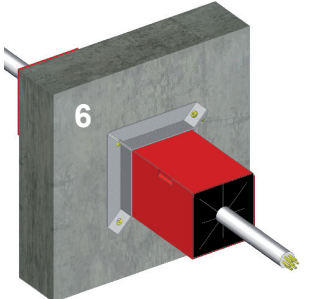Boîtier carré	Description
	<p>1. Choisir la dimension correcte du boîtier Firebreak. Agrandir si nécessaire l'ouverture dans le mur ou plafond pour que le boîtier puisse être introduit.</p>
	<p>2. Ouvrir le boîtier, retirer la garniture de mousse, poser le boîtier autour des câbles et ensuite refermer le boîtier.</p>
	<p>3. Insérer le boîtier dans le trou et le placer au centre. Dans un plafond, le boîtier peut être fixé provisoirement avec une vis. Fermer l'ouverture annulaire avec le mastic acrylique coupe-feu Intumex AN.</p>
	<p>4. Le boîtier sera fixé des deux côtés avec la bride fournie. Poser la bride autour du boîtier et la fixer avec les vis et les écrous fournies. Il n'est pas nécessaire de fixer la bride au mur ou au plafond si le boîtier est de petite dimension. La bride est tenu par friction. En cas de dimensions spéciales, il est recommandé de fixer la bride aussi sur le mur ou plafond.</p>
	<p>5. Introduire de nouveau la garniture en mousse pour que l'obturation soit étanche contre les gaz de fumée.</p>
	<p>6. Etiqueter l'obturation si désiré.</p>