

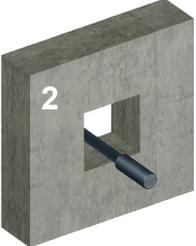
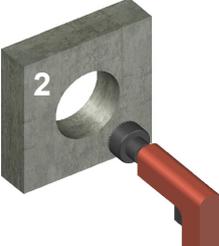
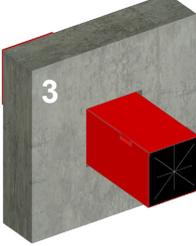
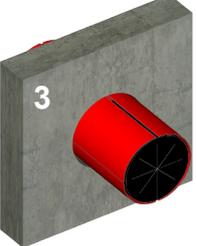
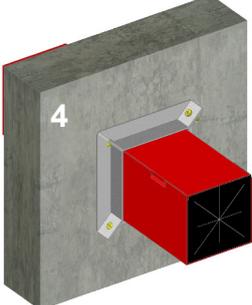
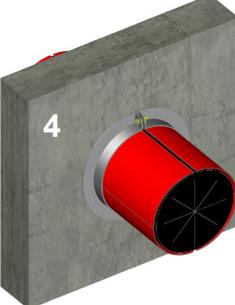


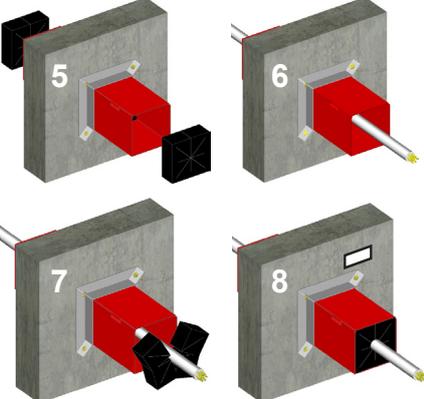

## Einbauanleitung: Firebreak Kabelbox Neue Kabeldurchführung

Kabelbox eckig	Kabelbox rund	Beschreibung
		<p>1. Die benötigte Grösse auswählen.</p> <p>2. Die Wand oder Decke mit der richtigen Grösse vorbohren. Bei vorgebohrten Löchern kann ein grösserer Ringspalt auch mit einem Brandschutzmörtel gefüllt werden.</p>
		<p>3. Die Kabelbox in die Öffnung einführen, so dass die Kabelbox mittig in der Wand oder Decke positioniert ist. Den Ringspalt mit Steinwolle und einem Brandschutzacryl wie Intumex AN abdichten.</p>
		<p>4. Die Kabelbox ist mit den mitgelieferten Flanschen beidseitig kraftschlüssig zu befestigen. Der Flansch ist um die Kabelbox zu positionieren und mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern fest zu fixieren. Der Flansch muss dabei bei kleinen Grössen nicht in der Wand oder Decke fixiert werden. Falls eine der Spezialgrössen verwendet wird, kann der Flansch bei Bedarf mit den mitgelieferten Schrauben in der Wand oder Decke fixiert werden.</p>
		<p>5. Die Schaumstoffabdeckung entfernen.</p> <p>6. Kabel durchführen und bei maximal 250 mm beidseitig der Wand bzw. oberhalb der Decke abhängen.</p> <p>7. Schaumstoffabdeckung wieder aufsetzen, damit die Abschottung rauchgasdicht wird.</p> <p>8. Abschottung bei Bedarf beschriften.</p>

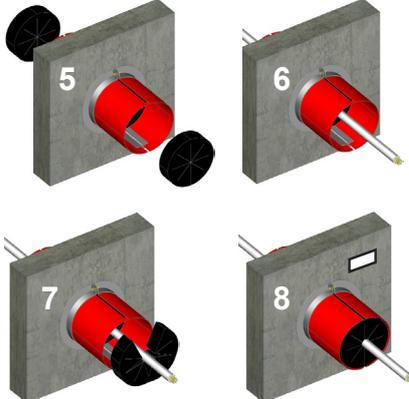

## Einbauanleitung: Firebreak Kabelbox Bestehende Kabeldurchführung (Beispiel eckig)

Kabelbox eckig	Beschreibung
	<p>1. Die korrekte Grösse der Firebreak Kabelbox wählen. Die Öffnung in der Wand oder Decke bei Bedarf vergrössern, damit die Kabelbox eingeführt werden kann.</p>
	<p>2. Die Kabelbox öffnen, die Schaumstoffabdeckung entfernen und die Kabelbox um die Kabel legen und zuklappen.</p>
	<p>3. Die Kabelbox in die Wand- oder Deckenöffnung einführen und mittig positionieren. In der Decke kann die Kabelbox mit einer Klemme provisorisch fixiert werden. Den Ringspalt mit einem Brandschutzacryl, z.B. Intumex AN, verschliessen.</p>
	<p>4. Die Kabelbox ist mit den mitgelieferten Flanschen beidseitig kraftschlüssig zu befestigen. Der Flansch ist um die Kabelbox zu positionieren und mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern fest zu fixieren. Der Flansch muss dabei bei kleinen Grössen nicht in der Wand oder Decke fixiert werden. Falls eine der Spezialgrössen verwendet wird, kann der Flansch bei Bedarf mit den mitgelieferten Schrauben in der Wand oder Decke fixiert werden.</p>
	<p>5. Schaumstoffabdeckung wieder aufsetzen, damit die Abschottung rauchgasdicht wird. 6. Abschottung bei Bedarf beschriften.</p>